



# nüvi® 1690

## hurtigstartveiledning



0110229

## Se på nüvi-enheten



Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

*Av/på-knapp:*

*Trykk for å slå nüvi-enheten av/på.*

*microSD™-  
kortspor*



*Mikrofon*

*Mini-USB-  
kontakt*

## Bruke hovedmenyen



- 1 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 2 Trykk for å vise kartet.
- 3 Trykk for å ringe mens du er koblet til en **kompatibel mobiltelefon**.
- 4 Trykk for å justere volumet.
- 5 Trykk for å bruke verktøy som innstillinger, hjelp og vær.

## Bruke hovedmenyens verktøylinje




- 1 GPS-signalstatus. Trykk og hold nede for å vise satellittinformasjon.
- 2 Bluetooth®-teknologistatus. Trykk for å endre Bluetooth-innstillingene.
- 3 Bruksmodusindikator. Trykk for å velge en bruksmodus.
- 4 Gjeldende tid. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
- 5 Gjeldende temperatur. Trykk og hold nede for å vise værinformasjon.
- 6 nLink!- servicesignalstatus.
- 7 Batteristatus.

## Sette opp nüvi-enheten

Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon*, der du finner informasjon om lover angående montering på frontruten.

### Montere nüvi-enheten

1. Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen. Fest sugekoppen på frontruten.
2. Skyv spaken bakover mot frontruten.
3. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
4. Koble til strømkabelen for bil på baksiden av holderen.

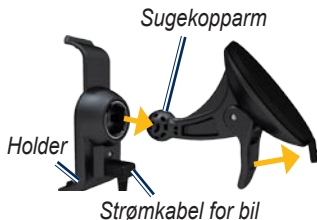


5. Koble den andre enden av strømkabelen til et uttak i kjøretøyet.
6. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
7. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass. Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang. Følg instruksjonene på skjermen.



**ADVARSEL:** Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.

## Innhente satellitter

1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.

Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Satellittikonet  indikerer signalstatus. Når minst én av linjene er grønne, har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler.

## Finne punkter av interesse

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **POler**.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på **Kjør!**.
4. Trykk om nødvendig på **Start** for å navigere gjennom ruten.

Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet, trykker du på **Hvor skal du?** > **POler** > **Stav navn**.

Hvis du vil søke etter en posisjon i et annet område, trykker du på **Hvor skal du?** > **Nærme**.

## Følge ruten

Ruten er merket med en magentafarvet linje. Underveis vil nüvi-enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige ruten, beregner nüvi-enheten en ny rute.

Trykk på og dra kartet for å vise et annet område av kartet. Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.




- 1 Trykk for å vise siden for neste sving eller siden med oversikt over veikryss.
- 2 Trykk for å vise manøverlisten.
- 3 Trykk på og for å zoome inn og ut.
- 4 Trykk for å gå tilbake til hovedmenyen.
- 5 Trykk for å vise trip-computeren.
- 6 Trykk for å vise Hvor er jeg?-siden.
- 7 Trykk for å endre datafeltet.

## Legge til et stopp

1. Når du navigerer etter en rute, må du trykke på > **Hvor skal du?**.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før det endelige bestemmelsesstedet.

## Foreta en omkjøring

1. Når du navigerer etter en rute, må du trykke på .
2. Trykk på **Omkjøring** eller **Omberegning**.

## Bruke nüLink!-tjenesten

Et abonnement på nüLink!-tjenesten følger med nüvi-enheten. Det betyr at du kan motta oppdatert informasjon om vær, drivstoffpriser, flytider og mer.

Hvis du vil ha mer informasjon om nüLink!-tjenesten, kan du trykke på **Verktøy > Hjelp**, eller se i *brukerveiledningen for nüvi 1690* på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**MERK:** Det kan hende at du ikke kan motta oppdaterte data når du er på et avsidesliggende sted.

**MERK:** Ikke tilgjengelig i alle områder.

## Finne et bestemmelsessted med Google™ Local

**MERK:** Ikke tilgjengelig i alle områder.

Med lokalt søk kan du søke etter den mest oppdaterte stedsinformasjonen.

I tillegg til å søke ved å stove navnet på et sted kan du også søke etter en spesiell kategori av steder, for eksempel frisør eller kunstgalleri.


1. Trykk på **Hvor skal du? > Google Local**.
2. Velg en kategori.
3. Velg en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på **Kjør!**.

## Bruke trafikk

**MERK:** Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

**MERK:** Ikke tilgjengelig i alle områder.

nüvi-enheten kan motta trafikk-informasjon via abonnementet på nüLink!-tjenesten. Enheten må motta et signal fra nüLink!-tjenesten for å motta trafikkinformasjon.

Trafikkikonet  endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på den ruten eller veien du beveger deg på. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.


## Bruke håndfrifunksjoner

Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene, må du pare telefonen og nüvi-enheten. Hvis du vil pare og koble til, må telefonen og nüvi-enheten være slått på og ikke være mer enn 10 meter (33 fot) fra hverandre.

### Pare telefonen

1. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen.
2. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth** på nüvi-enheten.
3. Trykk på knappen under **Bluetooth**, og trykk på **Aktivert > OK**.
4. Trykk på **Legg til enhet > OK**.
5. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

## Ringe et nummer

1. Velg **Telefon** > **Ring**.
2. Angi nummeret, og trykk på **Ring**.
3. Trykk på  > **Avslutt** for å avslutte anropet.

## Motta et anrop



Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop.

- Trykk på **Svar** for å svare på anropet.
- Trykk på **Ignorer** for å ignorere anropet.

## Alternativer for å lade nüvi-enheten

- Koble strømkabelen for bil til braketten mens nüvi-enheten står i braketten.
- Koble til USB-kabelen.
- Koble til en nettadapter (tilgjengelig på enkelte nüvi-modeller).

## Bruke av/på-knappen

1. Trykk på **av/på**-knappen, og slipp den raskt for å vise tilleggsalternativer:
  - Trykk på  og  for å justere lysstyrken på skjermen.
  - Trykk på **Lås skjermen** for å forhindre at du trykker på knapper utilsiktet.
  - Trykk på **Slå av** for å slå av nüvi-enheten. Du kan også slå av nüvi-enheten hvis du holder **av/på**-knappen nede i 2 sekunder.
2. Trykk på **av/på**-knappen, og slipp den raskt for å gå ut av menyen.



## Nullstille nüvi-enheten

Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, kan du nullstille nüvi-enheten ved å trykke på og holde nede **av/på**-knappen i 10 sekunder.

## Sikre nüvi-enheten

1. Påse at du er på sikkerhetsposisjonen, og at nüvi-enheten mottar satellittsignaler.
2. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet**.
3. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på **Angi**.


**MERK:** Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen, må du sende nüvi-enheten til Garmin for å få låst den opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

## Registrere nüvi-enheten

Gå til webområdet <http://my.garmin.com> for å få tilgang til de nyeste tjenestene for Garmin-produktene. På webområdet myGarmin™ kan du registrere Garmin-enheten, laste ned de nyeste kartoppdateringene og abonnere på elektroniske tjenester.

1. Gå til <http://my.garmin.com>, og klikk på **Registrer**.
2. Følg instruksjonene på Internett for å installere myGarmin Agent™ og registrere nüvi-enheten.

## Oppdatere programvaren

1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved hjelp av mini-USB-kabelen. Autokjør-menyen åpnes.
2. Dobbeltklikk på  for å åpne websiden for myGarmin Agent. Hvis Autokjør-menyen ikke åpnes, eller hvis du bruker en Mac™-datamaskin, kan du gå til [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har installert myGarmin Agent, blir du bedt om å åpne myDashboard hver gang du kobler nüvi-enheten til datamaskinen. myDashboard søker etter gjeldende programvareoppdateringer, og gir mer informasjon om nüvi-enheten.

## nüMaps Guarantee™

Du må registrere nüvi-enheten på <http://my.garmin.com> innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten, for å motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig). Du er ikke kvalifisert til å motta gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten.

## Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om nüvi-enheten, velger du **Verktøy** > **Hjelp**. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, går du til <http://buy.garmin.com> eller tar kontakt med en Garmin-forhandler.

## Radiofrekvens-eksponering

Enheten skal bare brukes i bilbraketten eller som en håndholdt enhet for å være i samsvar med FCC-kravene til RF-eksponering. Enheten skal ikke brukes i andre konfigurasjoner.

## Kontakte Garmin

Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker nüvi-enheten. I USA: Gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.

Europa: Gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), og klikk på **Contact Support** (Kontakt support) for innlandsk supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.

Garmin®, Garmin-logoen og nūvi er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nūLink!™ og nūMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper. Google™ er et varemerke for Google Inc.

**De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for Garmin-produktene finner du på Garmins webområde [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,  
Hampshire, SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)